

UPUTSTVO
ZA MONTAŽU

POTREBAN ALAT

- Puni "OK" ključ 2.5 mm (imbus)
- Krstasti uvrtač (šrafciğer)
- Bušilica
- Burgija vidija Fi 8 mm
- Skalper
- Olovka
- Metar
- Libela


1

Proseći foliju na mestima predviđenim za nosače radijatora - konzole, čepove i dovod/odvod vode **sl. 2**.


Prilikom prosecanja folije voditi računa da ne dođe do oštećenja površine radijatora!

Konzole se postavljaju sa zadnje strane radijatora na drugu horizontalnu cev od vrha i drugu horizontalnu cev od dna **sl. 3** (gornje konzole udaljene 10 - 20 mm od vertikalne cevi, a donje konzole na sredini radijatora).

SL. 3

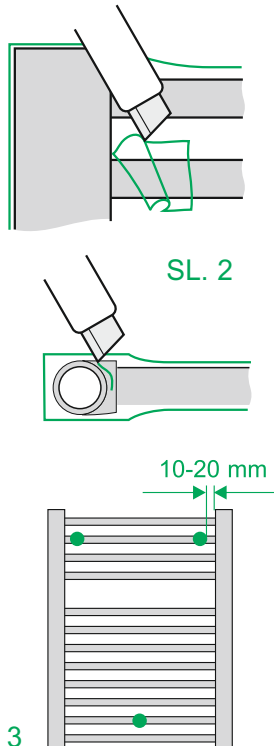

Krajeve konzole postaviti normalno (90°) u odnosu na radijator **sl. 7**.

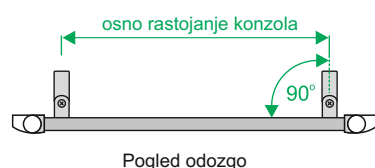

SL. 7

3

Postavljanje nosača konzole (B) na zid

Izmeriti osno rastojanje konzola na radijatoru, preneti na meru na zid i obeležiti mesto za gornje nosače (sl. 8).

NAPOMENA

Oсно rastojanje konzola odmeriti od vijka do vijka M2

4

Postavljanje radijatora

Postaviti radijator umetanjem konzole A u nosač konzole B (sl. 10) i dotegnuti vijak M1, a potom i vijak M2.


NAPOMENA

Pre dotezanja vijka M1, podesiti da radijator bude podjednako udaljen od zida, **max 62 mm**.

PAŽNJA


Priključivanje radijatora u sistem grejanja prepustiti stručnom licu!

SL. 10

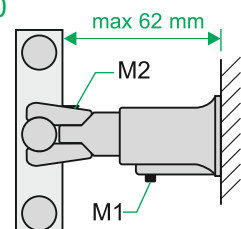

NOSAČ RADIJATORA

- A - konzola sa paknovima
- B - nosač konzole
- M1 - vijak za konzolu
- M2 - vijak paknova na konzoli
- M3 - vijak za pričvršćivanje nosača konzole
- T - tipl

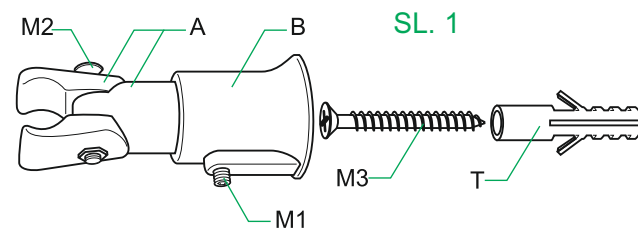

NAPOMENA

Pri montaži ne skidati zaštitnu foliju sa radijatora do potpunog završetka zanatskih i instalaterskih radova, kako ne bi došlo do mehaničkog oštećenja površine radijatora.

2


Postavljanje konzole A na radijator

- Odvojiti konzolu A od nosača konzole B odvijanjem vijka M1 "imbus" ključem (**sl. 4**).

- Otpustiti vijak M2 (šrafciğerom) na konzoli A, tako da paknovi konzole mogu da se navuku na poprečnu cev (**sl. 5**).


- Navući konzolu na cev radijatora tako da da glava vijka M2 bude sa gornje strane na gornjim nosačima, a sa donje strane na donjem nosaču.

- Delimično dotegnuti vijak M2 tako da pritiskom ruke na konzolu, ista može da se okreće oko cevi (**sl. 6**).

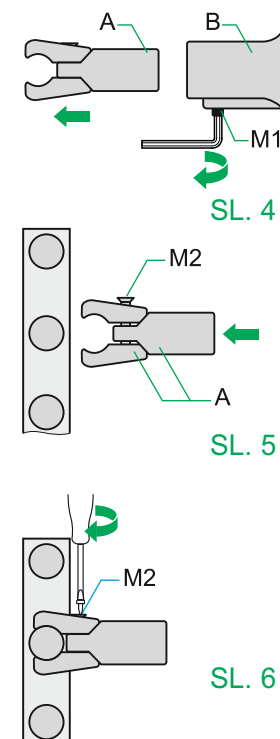


Na sredini između obeleženih tačaka, vertikalno na dole obeležiti mesto za donji nosač na rastojanju L.

radijator	L (mm)
E 11/60 11/80	430
E 14/60 14/80	630

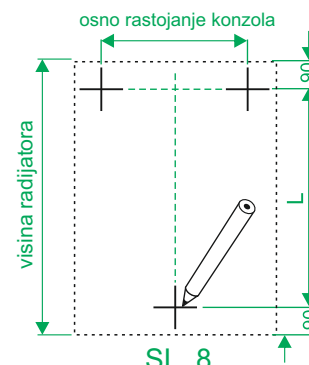

SL. 8

Na označenim mestima probušiti rupe (fi 8), postaviti tiplove i učvrstiti nosače konzola (B) vijcima M3 tako da vijak M1 bude okrenut na gore kod gornjih nosača, a na dole kod donjih nosača (da bi bio dostupan za zavrtnanje). Libelom proveriti da li su gornji nosači konzole na istoj visini (horizontalni).

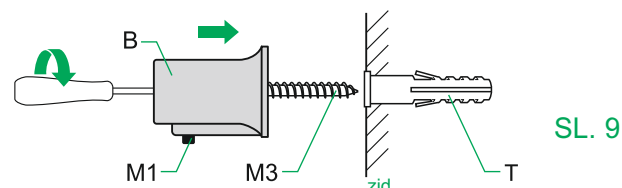

SL. 9